


Prise extérieure H2 EU
Prise extérieure H2 EU (RGB)

FR

Introduction du produit

Le Aqara Prise extérieure H2 EU est une prise intelligente basée sur le protocole de communication sans fil Thread/Zigbee. Elle dispose d'une fonction de suivi de la consommation électrique et d'une configuration du voyant lumineux LED. Grâce à la minuterie intégrée, à la mémoire après coupure, au verrouillage enfant, à la protection contre les surcharges et la surchauffe, elle permet une gestion intelligente de l'énergie et s'intègre aux écosystèmes domotiques de votre choix lorsqu'elle est associée à un hub compatible.

*Pour utiliser l'appareil avec un écosystème Matter particulier, un contrôleur Matter de cet écosystème et un routeur frontal Thread sont nécessaires. Dans la plupart des cas, un routeur frontal Thread est intégré au contrôleur Matter, combinant ainsi les deux fonctions en un seul appareil.

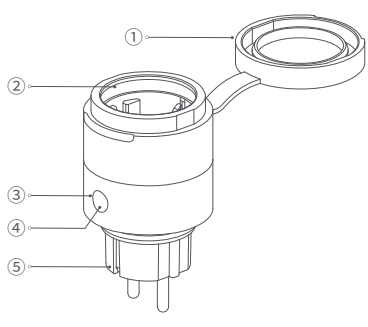


① Couvercle de la prise
② Douille de type F
③ Voyant lumineux
④ Bouton Marche/Arrêt
⑤ Prise de type E/F

Avertissements


1. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez tenir les enfants à l'écart de ce produit.
2. Méfiez-vous de l'humidité. Ne versez pas d'eau ni d'autres liquides sur le produit.
3. Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur. Ne le placez pas dans un espace clos, sauf s'il y a une ventilation normale. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par un professionnel agréé.
4. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience domestique et vous tenir informé de l'état des appareils. Si un utilisateur viole les instructions d'utilisation du produit, le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage et/ou perte matérielle.

Méthode d'installation


1. Veuillez insérer le Prise extérieure H2 EU dans la prise murale.

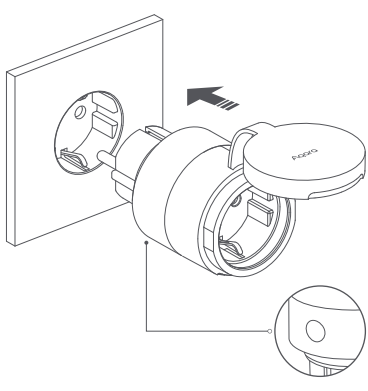


1. Une fois l'interrupteur sous tension, la lumière bleue clignote rapidement (protocole Matter), indiquant que l'appareil est en mode d'appairage.

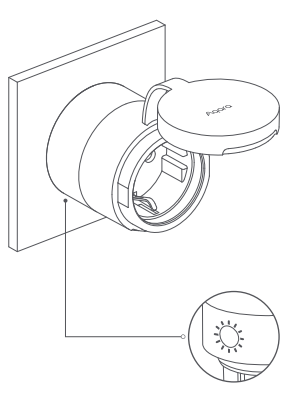

1. Veuillez scanner le code QR présent dans le manuel d'instructions et suivez les consignes pour installer l'appareil.

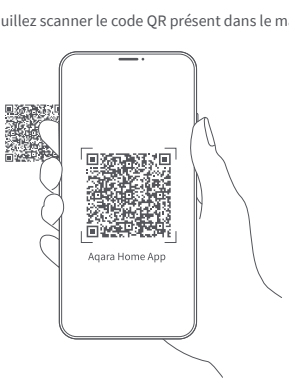

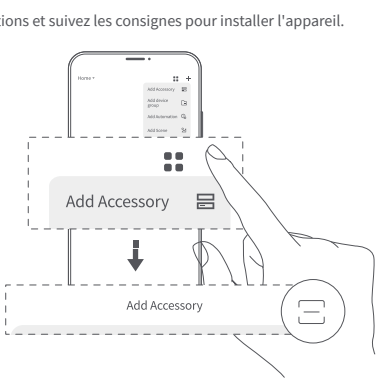

Configuration rapide

Pour utiliser l'appareil avec un écosystème Matter particulier (mode Thread), un contrôleur Matter de cet écosystème et un routeur frontal Thread sont requis.

1. Appuyez deux fois sur n'importe quel bouton, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue commence à clignoter. Cela indique que l'appareil est en mode d'appairage.

*Lors de la première mise sous tension, l'appareil entre automatiquement en mode d'appairage.

2. Ouvrez l'application de l'écosystème prenant en charge Matter, scannez le code Matter présent dans le manuel ou sur le produit, ou saisissez le code de configuration pour ajouter l'appareil à l'application.
3. Procédez selon les instructions affichées dans l'application.

Pour utiliser l'appareil en Aqara Home (mode Thread), un Hub Aqara doté d'une fonction de routeur frontal (par exemple, Hub M3) est requis :

1. Appuyez deux fois sur n'importe quel bouton, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue commence à clignoter. Cela indique que l'appareil est en mode d'appairage.

*Lorsqu'il est alimenté pour la première fois, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage.

2. Dans l'application Aqara Home, appuyez sur Ajouter un accessoire, choisissez Prise extérieure H2 EU ou Prise extérieure H2 EU(RGB). Scannez le code Matter figurant sur le manuel ou le produit, ou saisissez le code de configuration pour ajouter l'appareil à l'application. Sélectionnez Thread lorsque vous y êtes invité dans la section « Choisir le protocole » lors de la configuration de l'appareil.
3. Procédez selon les instructions affichées dans l'application.

Pour utiliser l'appareil dans Aqara Home (mode Zigbee), un concentrateur Aqara Zigbee est requis :

1. Appuyez deux fois sur n'importe quel bouton, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin violet commence à clignoter. Cela indique que l'appareil est en mode d'appairage.

*Lorsqu'il est alimenté pour la première fois, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage.

2. Dans l'application Aqara Home, appuyez sur Ajouter un accessoire, placez votre téléphone à proximité de l'appareil, puis Prise extérieure H2 EU ou Prise extérieure H2 EU(RGB) apparaîtra dans la section de découverte de l'application (en haut à gauche). Appuyez sur l'icône et sélectionnez Zigbee dans la page « Protocole du commutateur ».
3. Procédez selon les instructions affichées dans l'application.

Commandes par bouton

Bouton	Opération	Fonction
Bouton Marche/Arrêt	Appuyer 3 fois	Localiser l'appareil
	Appuyez -deux fois, puis maintenez enfoncé pendant 5 s (dans les 3 s)	Réinitialiser l'appareil et activer l'appariement
	Appuyez 10 fois de suite	Restaurer les paramètres d'usine et activer l'appariement
	Appui simple	Contrôle d'activation et de désactivation du relais

Description de la lumière témoin

État de la lumière témoin	Description
La lumière témoin bleue clignote 1 fois	Appareil sous tension
La lumière témoin bleue clignote rapidement	Appariement en cours/recherche de l'appareil (protocole Thread)
La lumière témoin bleue reste allumée pendant 1 s	Appariement réussi
Le voyant bleu reste allumé	Rétablissement de la charge à la mise sous tension
Le voyant rouge reste allumé	Délai d'appairage dépassé / Protection contre la surchauffe ou la surcharge
Le voyant rouge clignote lentement 3 fois	Échec de l'appairage
Le voyant violet clignote lentement 3 fois	Mode verrouillage pour enfants
Le voyant violet clignote rapidement	Appairage en cours / recherche de l'appareil (protocole Zigbee)

Spécifications du produit

Nom du produit	Prise extérieure H2 EU	Prise extérieure H2 EU (RGB)
Modèle	SP-P06E	SP-P06D
Voyant lumineux	Bleu, rouge et violet	RGB
Protocoles sans fil	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Dimensions	Ø55 × 100,8 mm	
Caractéristiques électriques	100-240 VAC, 50/60 Hz, max 16 A, max 3680 W, μ	
Fréquence de fonctionnement Thread	2405 – 2480 MHz	
Puissance de sortie maximale Thread	≤ 13 dBm	
Fréquence de fonctionnement Zigbee	2405 – 2480 MHz	
Puissance maximale de sortie Zigbee	≤ 13 dBm	
Fréquence de fonctionnement Bluetooth	2402 - 2480 MHz	
Puissance maximale de sortie Bluetooth	≤ 13 dBm	
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C	
Humidité de fonctionnement	0 ~ 95 % HR, sans condensation	

Spécifications techniques

Informations sur la prise Caractéristique	Moyens d'information : ☒C.T. ☐U.T.
Identification de la prise	
Nom du fabricant ou marque déposée.	Aqara
Référence de type.	SP-P06E, SP-P06D
Environnement de la prise	
Degré de protection offert par la prise lorsqu'elle est installée conformément aux normes internationales.	IEC 60529 IP44
Degré de protection contre les chocs électriques, depuis l'extérieur d'un appareil.	Classe I
Méthode d'installation et de commande de la prise.	Type fichable ; commande par bouton-poussoir
Méthode de mise à la terre si appropriée.	NA
Méthode(s) de montage et orientation(s) déclarée(s).	Se référer au manuel
Degré de pollution micro.	2
Degré de pollution macro.	NA
Température	
Températures ambiantes limites si ≠ 0 – 55 °C.	40 °C
Charge électrique / Connexion	
Tension assignée ou plage de tension.	100-240 VCA
Nature de l'alimentation.	☒CA ☐CA et CC ☐Valeurs nominales différentes en CA et en CC.
Fréquence ou plage de fréquence.	50/60 Hz
Le courant nominal et le type de charge électrique.	Voir « Valeur de puissance électrique ».
Pour les prises comportant plusieurs circuits, le courant applicable à chaque circuit et à chaque borne.	Voir « Valeur de puissance électrique ».
Tension nominale de tenue aux chocs.	2500V
Catégorie de surtension.	OVCII
Type de service et valeurs correspondantes (temps Marche/Arrêt).	S1
Type et/ou mode de raccordement de l'interrupteur.	Simple pôle, simple charge
Configuration du dispositif de commutation :	Relais
Cycles de fonctionnement / Séquence	
Nombre de cycles de fonctionnement.	1E4 (non obligatoire à marquer)
Découplage du circuit	
☐Électronique ☒Micro Complet ☐Combi ☐naison	μ
Matériaux isolants	
Indice de résistance ☒aux chemins de fuite ☐(PTI ou CTI) (V):	PTI175
Températures du fil incandescent (°C):	GWT : 650C&850
Type de revêtement pour les ensembles de cartes de circuits imprimés rigides:	
CONDITION DE REFROIDISSEMENT	
☒Ne nécessitant pas un refroidissement forcé: Nécessitant un refroidissement: ☐Direction de l'air pour le refroidissement forcé: ☐Vitesse de l'air pour le refroidissement forcé: ☐Résistance thermique du dissipateur: ☐Température entrante, densité et autres détails du flux d'air:	Ne nécessitant pas un refroidissement forcé