
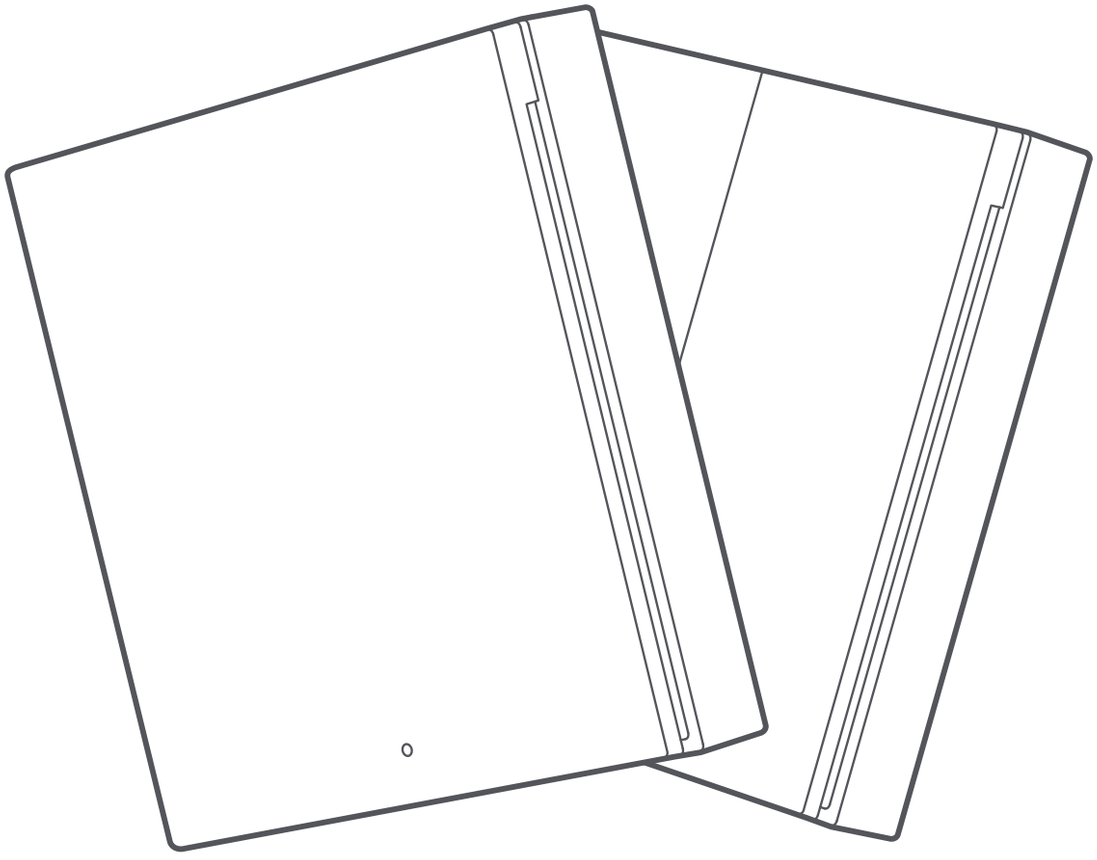


Manuel d’utilisation du Wireless Remote Switch H1

Apercu general du produit

Le Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) est un nouveau commutateur à distance sans fil. Il ne nécessite qu'un seul appui dans le mode clic haute vitesse, et 7 fonctions dans le mode multifonction, y compris appui simple sur le bouton gauche, appui simple sur le bouton droit, double appui sur le bouton gauche, double appui sur le bouton droit, appui long sur le bouton gauche et appui long sur le bouton droit. Il peut être placé ou attaché n'importe où à l'intérieur. Il travaille également avec le Aqara Hub et d'autres appareils intelligents Aqara pour implémenter une variété de scènes intelligentes.

* Un Aqara Hub est nécessaire. Certaines fonctions nécessitent des modèles spécifiques du Aqara Hub. Voir www.aqara.com/support plus de détails.

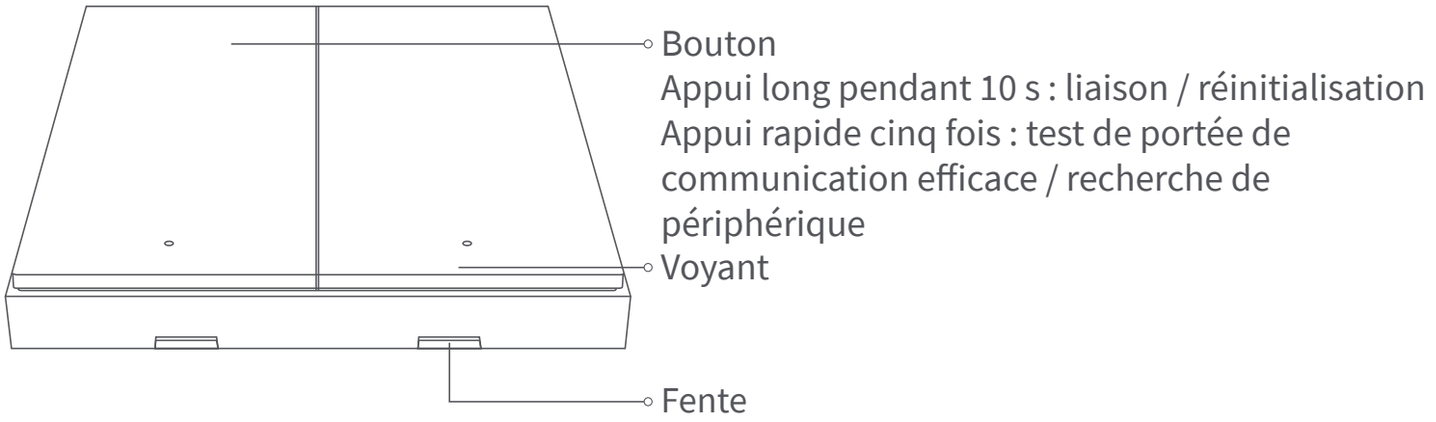

Installation rapide

Ce produit fonctionne avec l’application Aqara Home. Vous pouvez scanner le code QR suivant pour télécharger l’application Aqara Home depuis l’App Store d’Apple. Les utilisateurs Android peuvent trouver l’application Aqara Home sur Google Play. Avec l’application Aqara Home, il peut fonctionner avec d’autres appareils intelligents Aqara.

1. Avant d’activer l’accessoire, assurez-vous d’avoir téléchargé l’application Aqara Home et le Hub Aqara qui supporte Zigbee 3.0 installé.
2. Veuillez bien vouloir ouvrir l'application, ensuite rendez vous sur la page d'accueil et sélectionnez « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Ajouter un accessoire. Sélectionnez « Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) » et ajoutez-le en suivant les instructions.

3. Veuillez consulter www.aqara.com/support pour plus d'informa tions.

* En cas d’échec de l’ajout, veuillez rapprocher le hub du produit et réessayez.
* Appuyez rapidement sur le commutateur 5 fois, si le hub émet des signaux sonores, cela signifie que l'accessoire peut communiquer efficacement avec le hub.
* Différents hubs ont différentes manières d'indiquer la connexion effective. Veuillez donc vous référer aux instructions de votre modèle d'Aqara Hub.


Méthodes d'installation

Test de portée efficace : Après avoir été lié au hub, placez l'appareil à l'emplacement désiré et appuyez rapidement sur le bouton de l'appareil 5 fois, si le hub émet des signaux sonores, cela indique que l'accessoire peut communiquer efficacement avec le hub.

*Pour vous assurer de bénéficier de connexions stables, veuillez éviter de disposer l’appareil sur des surfaces métalliques.


Option 1 :

Sans adhésif, disposez-le directement sur une surface.

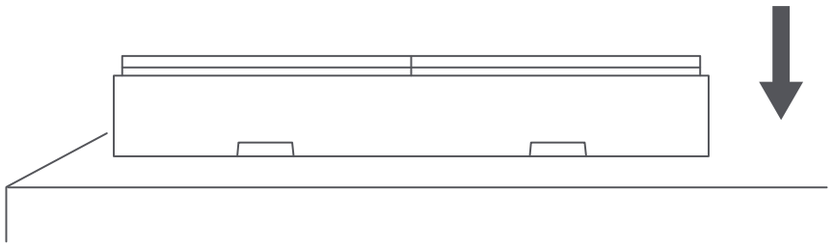

Option 2 :

Retirez le film protecteur du ruban adhésif et fixez l’appareil sur la surface désirée.

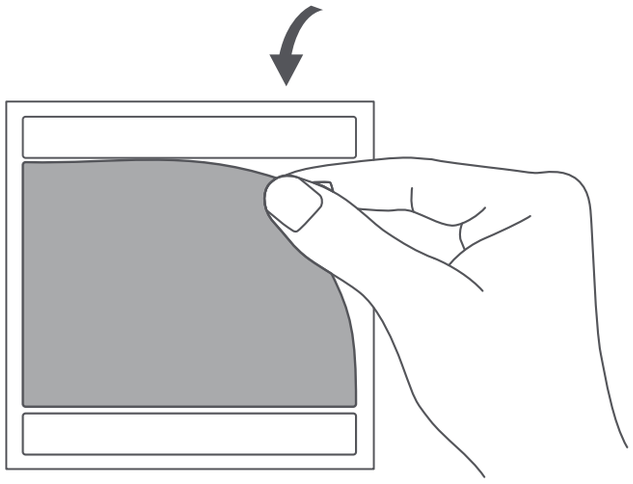


* Veuillez bien vouloir vous assurer que la surface est propre et sèche.


Option 3 :

Veuillez ouvrir l'arrière du Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) avec un tournevis à lame plate. Percez ensuite la pièce mince au niveau de la vis du couvercle arrière avec un outil pointu ou une perceuse électrique (Attention ! Veuillez vous assurer que c’est bien le couvercle arrière que vous percez, et non la partie principale du commutateur qui incorpore le matériel et les boutons), fixez-le à la boîte murale avec la vis jointe à la boîte, puis remettez le couvercle du Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) à sa place.


1. Veuillez ouvrir l’arrière de commutateur à distance sans fil H1 (Double Culbuteurs) à l’aide un tournevis.

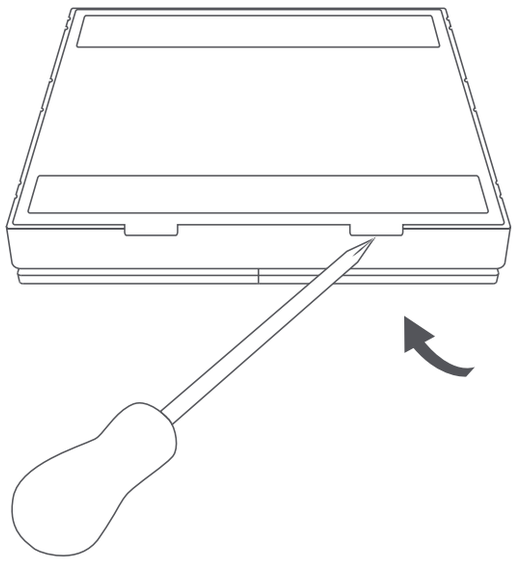

❷ Veuillez percer le couvercle arrière avec un poinçon / perceuse électrique pour installer la vis.

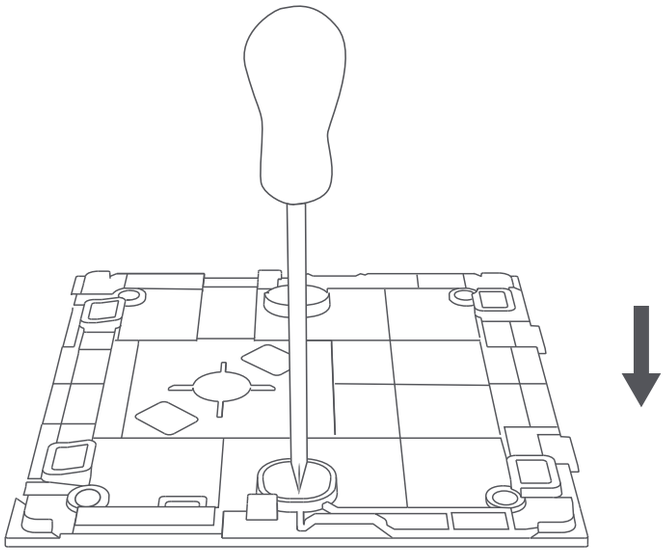


❸ Veuillez fixer la vis et remettez le couvercle à sa place.

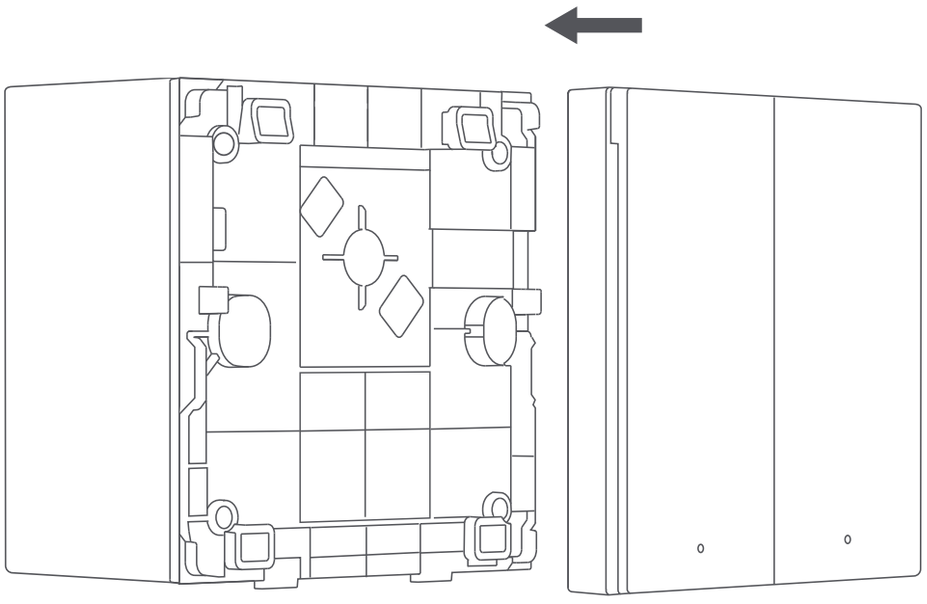

Remplacement de la pile

Veuillez ouvrir l’arrière du Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) à l’aide un tournevis à lame plate, retirez ensuite l'ancienne pile et remplacez-la avec une nouvelle pile (modèle de pile : CR2450), puis remettez le couvercle à sa place.

1. Veuillez ouvrir le couvercle du Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) à l’aide un tournevis
2. Remplacez avec une nouvelle pile
3. Remettez le couvercle à sa place.

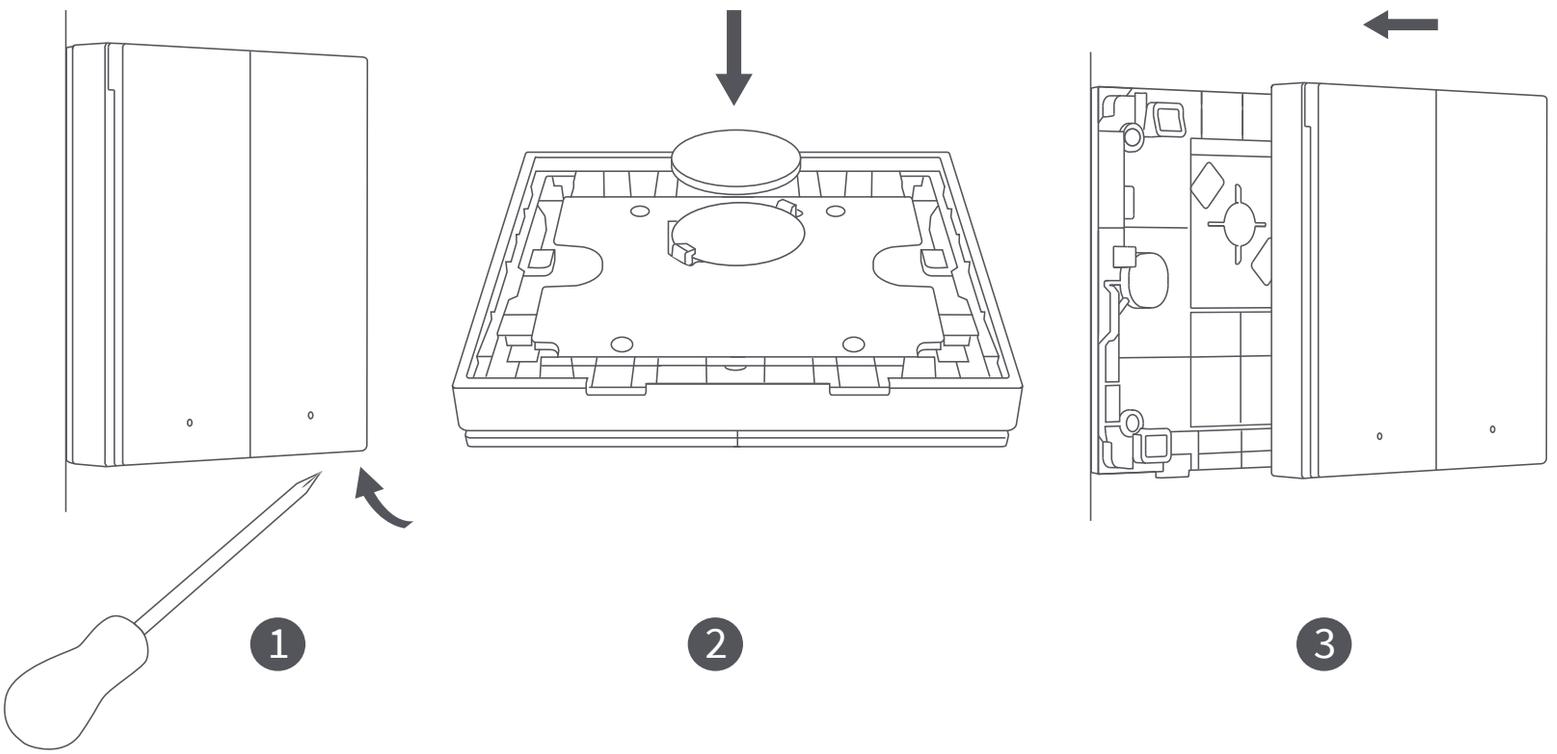

Changer de modes

1. Sur la page Périphérique de l’application, trouvez l’appareil correspondant dans la liste des périphériques.
2. Sélectionnez l’appareil correspondant pour accéder à la page de l’appareil.
3. Sélectionnez les trois points noirs dans le coin supérieur droit de la page de l’appareil et accéder à la page Paramètres de l’appareil.
4. Sélectionnez plus de paramètres.
5. Sélectionnez Changer de modes, sélectionnez le mode souhaité et complétez la configuration correspondante suivant les instructions de l'application.

* Au cas où vous ne trouvez pas le périphérique correspondant, vous pouvez appuyer rapidement 5 fois sur le commutateur et le périphérique correspon dant clignotera dans la liste des périphériques.
* Pendant le processus de changement de mode, appuyez rapidement sur le commutateur 5 fois pour mieux effectuer le changement de mode de l'appareil.
* Pour implémenter les étapes ci-dessus, veuillez-vous référer à l’application Aqara Home.

Description de l'état du voyant

Etat du voyant	Description
Bleu clignotant une fois	Appui de bouton détecté
Clignote une fois toutes les 2s pendant 20s	Liaison
Bleu clignotant deux fois	Liaison réussie
Bleu continu pendant 1s	Échec de liaison

Caractéristiques

Modèle : WRS-R02

Dimensions de l’article : 85.8 × 86 × 12.5 mm

Poids: 82.5 g

Connectivité sans fil : Zigbee 3.0

Modèle de batterie : CR2450

Température de fonctionnement : -10°C à 50°C

Humidité de fonctionnement : 0-95% RH, pas de condensation

Gamme de fréquences en zigbee: 2405-2480 MHz

Transmission d’énergie Zigbee: ≤13 dBm

Avertissement

1. Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit est destiné à un usage interne uniquement. Veuillez ne pas l’utiliser pas dans un environnement humide ou à l’extérieur.
3. Ne renversez pas d’eau ou d’autres liquides sur ce produit.
4. Ne placez pas ce produit près d’une source de chaleur. Veuillez placer l’interrupteur dans une zone bien ventilée.
5. N’essayez pas de réparer le produit par vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé.
6. Ce produit est conçu uniquement pour améliorer la commodité de la vie domestique. Si l’utilisateur enfreint les instructions du produit et cet avertissement, le fabricant n’est pas responsable des risques et des pertes matérielles qui en découleraient.

Service client en ligne : www.aqara.com/support
E-mail: support@aqara.com
Fabricant: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Dans des conditions normales d’utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d’au moins 20 cm entre l’antenne et le corps de l’utilisateur.

Déclaration de conformité pour l’Union européenne

Par la présente, [Lumi United Technology Co., Ltd.] déclare que cet équipement radio de type [Wireless Remote Switch H1(Double Rocker), WRS-R02] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse suivante : http://www.lumiunited.com/DoC/

PRÉCAUTION

Risque d’exposition si la batterie est remplacée par un type incorrect.
Jetez les batteries usées selon les instructions du fabricant.
N'avalez pas la batterie car vous courez un risque de brûlure chimique. Ce

produit contient une pile bouton.
L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
Conservez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants.
Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d’utiliser le produit et mettez hors de la portée des enfants.
Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou qu'elle peut avoir pénétré une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
Élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou écrasement ou coupure mécanique d'une batterie, qui peut entraîner une explosion.
Laisser une batterie dans un environnement environnant à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable



Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé à

un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que le présent produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Points de collecte sur www quefairedemesdechets fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !