



Cadran Tactile V1 (Version de Bureau) FR

Présentation du produit

Le Cadran Tactile V1 (Version de Bureau) est un écran de commande rotatif de bureau, utilisant une méthode d'installation flexible qui sépare l'écran du mur. Il étend librement le contrôle intelligent à diverses surfaces telles que les bureaux, tables de chevet, tables basses ou toute autre surface plane. Il offre une expérience tactile améliorée sur le bureau, permettant de contrôler plusieurs appareils et espaces, créant une liberté de commande intelligente avec un seul écran pour gérer tous les appareils de la maison.

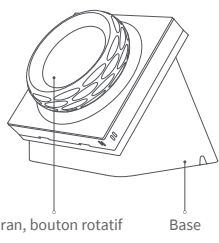

Écran, bouton rotatif Base

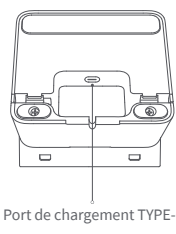

Port de chargement TYPE-C


Instructions de sécurité et précautions

1. Alimentation électrique : Utilisez uniquement un adaptateur secteur certifié 5 V / 2 A ou supérieur, et connectez-le à l'aide du câble d'alimentation fourni.
2. Prévention contre l'humidité : Gardez l'appareil au sec. Ne l'exposez pas à l'eau ni à d'autres liquides. Évitez les éclaboussures, les gouttes ou le placement de récipients contenant des liquides (comme des verres d'eau) sur l'appareil.
3. Mises à jour logicielles : Afin d'éviter les dysfonctionnements ou les fuites potentielles de données personnelles, n'utilisez pas de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour le micrologiciel ou le système de l'appareil. Il est fortement recommandé d'utiliser la fonction de mise à jour en ligne officielle.
4. Altitude d'utilisation : Ce produit est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une altitude inférieure à 2 000 mètres (environ 6 562 pieds).
5. Réparation : Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le produit. Toute intervention doit être effectuée par du personnel professionnel agréé.
6. Environnement d'utilisation : Utilisation uniquement en intérieur. Ne pas utiliser dans des environnements humides, mouillés ou en extérieur.
7. Sources de chaleur : Éloignez l'appareil des sources de chaleur.
8. Entretien de l'écran : Ne rayez pas l'écran tactile avec des objets pointus.


Installation rapide

1. Téléchargez l'application
   Recherchez « Aqara Home » sur l'app store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application « Aqara Home ».

2. Sélectionnez l'emplacement d'installation du Cadran Tactile V1 (Version de Bureau) : il est préférable de le placer à environ 2-6 mètres du routeur de votre domicile. Évitez de placer des objets métalliques entre le routeur et l'appareil, ainsi qu'autour de l'appareil lui-même.

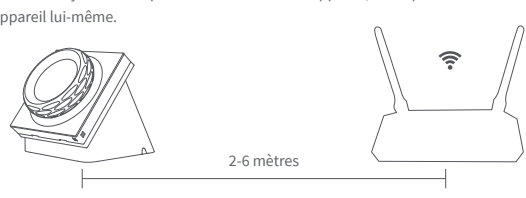

3. Retirez le produit et ses accessoires de la boîte d'emballage ;
4. Préparez un adaptateur secteur 5 V 2 A (non inclus dans l'emballage du produit), puis branchez le câble de type C fourni avec le produit dans le port d'alimentation de l'adaptateur. Assurez-vous que la fiche est entièrement insérée pour confirmer que la connexion est bien établie.

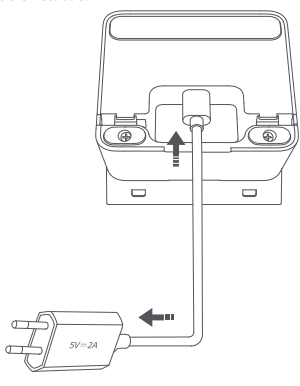

5. Mettez l'appareil sous tension pour l'activer. Attendez la fin du processus de démarrage, après quoi vous serez redirigé vers la page de configuration du réseau.
6. Veuillez placer votre téléphone aussi près que possible de l'appareil pour la connexion, et assurez-vous que votre téléphone et l'appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi (2,4 GHz ou 5,8 GHz).
7. Ouvrez l'application Aqara Home, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de l'écran d'accueil, sélectionnez « Cadran à écran tactile V1 », ou scannez simplement le code QR affiché à l'écran. Suivez les instructions de l'application pour finaliser la configuration et le jumelage.
8. En cas d'échec d'ajout, veuillez sélectionner Réessayer sur le panneau et réessayer l'ajout depuis l'application. Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter : www.aqara.com/support.

Si l'ajout de l'appareil échoue, veuillez vérifier les points suivants:

* Le nom du Wi-Fi ou le mot de passe contient des caractères spéciaux non pris en charge, empêchant la connexion au routeur. Modifiez-les avec des caractères courants puis réessayez ;
* L'appareil ne prend actuellement pas en charge les réseaux Wi-Fi d'entreprise WPA/WPA2 ;
* Vérifiez si le routeur a activé les paramètres de protection contre les intrusions Wi-Fi, ce qui pourrait empêcher l'appareil de se connecter normalement ;
* Vérifiez si le routeur a activé l'isolation AP, ce qui pourrait empêcher le téléphone de détecter l'appareil sur le réseau local ;
* Il est recommandé de ne pas se connecter à un réseau en pont.

Si l'appairage HomeKit échoue, veuillez vérifier les éléments suivants:

* Si le message « Impossible d'ajouter l'accessoire » s'affiche, plusieurs tentatives infructueuses peuvent provoquer un cache d'informations erronées par iOS, impossible à effacer. Redémarrez votre appareil iOS et réinitialisez-le avant de réessayer. En cas d'échec persistant, vérifiez la compatibilité de votre routeur et essayez avec un autre routeur.

* Si le message « Accessoire ajouté » s'affiche, redémarrez votre appareil iOS et réinitialisez l'appareil. Saisissez ensuite manuellement le code de configuration HomeKit pour l'ajouter à nouveau.
* Si le message « Accessoire non trouvé » s'affiche, réinitialisez l'appareil. Attendez 3 minutes, puis saisissez manuellement le code de configuration HomeKit pour l'ajouter à nouveau.

Comment réinitialiser ou redémarrer l'appareil

1. Réinitialiser le réseau
Faites défiler vers le bas sur l'écran de l'appareil > Appuyez sur l'icône Paramètres > Recoller.

2. Réinitialiser l'appareil
Faites défiler vers le bas sur l'écran de l'appareil > Appuyez sur l'icône Paramètres > Réinitialisation d'usine, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer une réinitialisation d'usine, effaçant toutes les données de l'appareil.

3. Redémarrer l'appareil
Faites défiler vers le bas sur l'écran de l'appareil > Appuyez sur l'icône Paramètres > Redémarrer, puis suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'appareil.

Configuration du produit

1. Configuration de l'écran
La configuration de l'écran pour cet appareil est définie depuis l'application Aqara Home vers le panneau. Recherchez l'appareil dans l'application, sélectionnez « Configurer ». Vous pouvez choisir de configurer des « Appareils » et des « Scènes ». Une fois la sélection terminée, cliquez sur « Confirmer » pour les ajouter à l'écran.

2. Méthode de basculement
Si l'utilisateur a configuré plusieurs appareils, différents contenus peuvent être basculés en faisant glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également appuyer longuement sur l'écran pour voir le nombre total de pages configurées ainsi que les petites icônes pour chaque écran. Basculez rapidement entre les pages en tournant le cadran.
Si un éclairage est associé à l'écran, tourner le cadran permet d'ajuster rapidement sa température de couleur ou sa luminosité. Toutefois, si vous appuyez longuement, vous entrez dans l'état de basculement rapide de page, où tourner le cadran change les pages.

3. Changement de thème et mise en veille de cet appareil
Vous pouvez trouver cet appareil dans l'application pour changer son thème et configurer la mise en veille.

Spécifications du produit

Cadran Tactile V1 (Version de Bureau)
Modèle : WS-K11D
Dimensions : 86,6*107,3*92,8mm
Protocoles sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz, Bluetooth
Entrée USB-C : 5V ⎓ 2A
Température de fonctionnement : -10~40℃
Humidité de fonctionnement : 0~95 % HR

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse : Bureau 801-804, Bâtiment 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, n° 3370, avenue Liuxian, communauté Fuguang, quartier résidentiel Taoyuan, district de Nanshan, Shenzhen, Chine.
Service client en ligne : http://www.aqara.com/support support)
E-mail : support@aqara.com